120W

PROJECTEUR HALOGÈNE CASQUETTE À FIXER
PROYECTOR HALÓGENO CON SOPORTE A FIJAR

EXTÉRIEUR
IP33

AMPOULE
Type R7s

118 mm

FIXATION MURALE

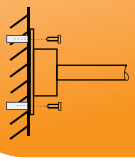

x4

TÊTE INCLINABLE
0-45° max

ATTENTION: Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour le consulter ultérieurement.

ATENCION: Leer atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el aparato. Conservarlo para referencia futura.

Blanc chaud 3200 K

120W max

Blanc chaud 3200 K

FR / INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

1/ Caractéristiques techniques

Modèle / Référence	**811079**	**811080**
Tension nominale	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Puissance nominale max.	120 W	120 W
Indice de protection	IP 33	IP 33
Dimensions	755 x 168 x 72 mm	755 x 168 x 72 mm
Couleur du projecteur	Noir	Blanc
Longueur max. du support	518 mm	518 mm
Hauteur de fixation	min. 2 m	min. 2 m
Poids	1.34 kg	1.34 kg
Ampoule	J78 120 W R7s (118 mm)	J78 120 W R7s (118 mm)
Flux lumineux	2218 Lm	2218 Lm
Durée de vie	≥ 2000 h	≥ 2000 h
Cycle de commutation	≥ 8000	≥ 8000
Température de couleur	3200 K (blanc chaud)	3200 K (blanc chaud)
Classe énergétique	Classe C	Classe C
Consommation d'énergie pondérée	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h

AVANT INSTALLATION ET UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER

2/ Explication des symboles



Remplacer tout écran de protection fissuré



Ne pas placer d'objet à moins de 1m de l'écran

CE

Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit



Couper l'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule

Ampoule uniquement adaptée aux luminaires équipés d'un écran de protection

Protéger l'ampoule contre les éclaboussures

Ne pas toucher l'ampoule à mains nues

Importé par UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE
Fabriqué en RPC
Photos non contractuelles

3/ Règles de sécurité

Attention ! Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques, lisez et observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes :
Ce projecteur possède un indice de protection **IP33**. Il est uniquement protégé contre les gouttes d'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale, c'est pourquoi il est fortement recommandé de l'utiliser sous un abri.
L'installation électrique que vous utilisez pour alimenter ce projecteur doit être conforme à la réglementation en vigueur (norme NFC 15-100) et doit comprendre une mise à la terre.
Ne placez pas d'objet à moins de 1m de l'écran du projecteur.
Remplacez tout écran de protection fissuré ou cassé.
Ne regardez jamais fixement l'ampoule halogène de votre projecteur.
N'utilisez pas le projecteur à proximité de voies de circulation, ou dans tout endroit où la puissance de celui-ci pourrait causer un danger.
L'écran, ainsi que le corps du projecteur peuvent devenir très chauds. Ne les touchez pas et n'approchez jamais de matières ou produits sensibles à la chaleur.
Ne placez jamais votre projecteur à proximité de piscines, de plans d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants. Empêchez les enfants d'accéder aux appareils électriques.
Il est interdit de modifier ou de transformer la construction mécanique ou électrique du projecteur.
Le luminaire convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
N'interconnectez pas plusieurs projecteurs sur le même câble d'alimentation ou d'installation.
Le luminaire doit toujours être utilisé complet, avec son écran de protection.
Observez les informations techniques sur la plaque signalétique du produit de même que dans la présente notice.

Cet appareil est conforme aux réglementations et normes européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.

Si l'article, lors de sa livraison, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement.

4/ Montage et utilisation

- Avant toute opération de montage, maintenance ou réparation, assurez-vous que les câbles d'alimentation soient mis hors tension (couper l'alimentation au tableau général ou retirer le fusible). Vous empêcherez ainsi tout allumage involontaire.
- Assurez-vous de ne pas endommager d'autres câbles électriques dissimulés dans les murs ou le plafond lors du perçage.

• Montage et fixation

1) Utilisez un câble double isolation, prévu pour l'extérieur, d'au moins 70 cm de type H07RN-F 3G1.5mm^2 entre le bornier du mur et le bornier de connexion du projecteur, afin de protéger le câble d'alimentation de votre projecteur.

2) Après avoir préparé la surface devant recevoir le luminaire, faites passer le câble d'alimentation à l'intérieur du tube support en métal jusqu'au bornier situé dans le boîtier de connexion du projecteur.

3) Fixez le pied de support à l'aide des vis et chevilles fournies. La hauteur de montage doit être au-dessus de 2 mètres.
Vissez le luminaire lui-même sur le tube support. Prenez garde à ne pas vriller les fils d'alimentation lors du vissage.
Serrez correctement la petite vis située sur le tube métal afin de sécuriser la fixation du projecteur.
Puis effectuez le branchement électrique du luminaire selon les schémas.

Attention : la petite vis du tube support, la vis du boîtier de connexion ainsi que la molette de l'angle d'utilisation doivent être serrées fermement afin d'éviter les risques de choc électrique dus à des infiltrations d'eau.

4) Montez l'ampoule si elle n'est pas déjà montée (la puissance et le type de celle-ci ne doivent pas être supérieurs ni différents du modèle recommandé).

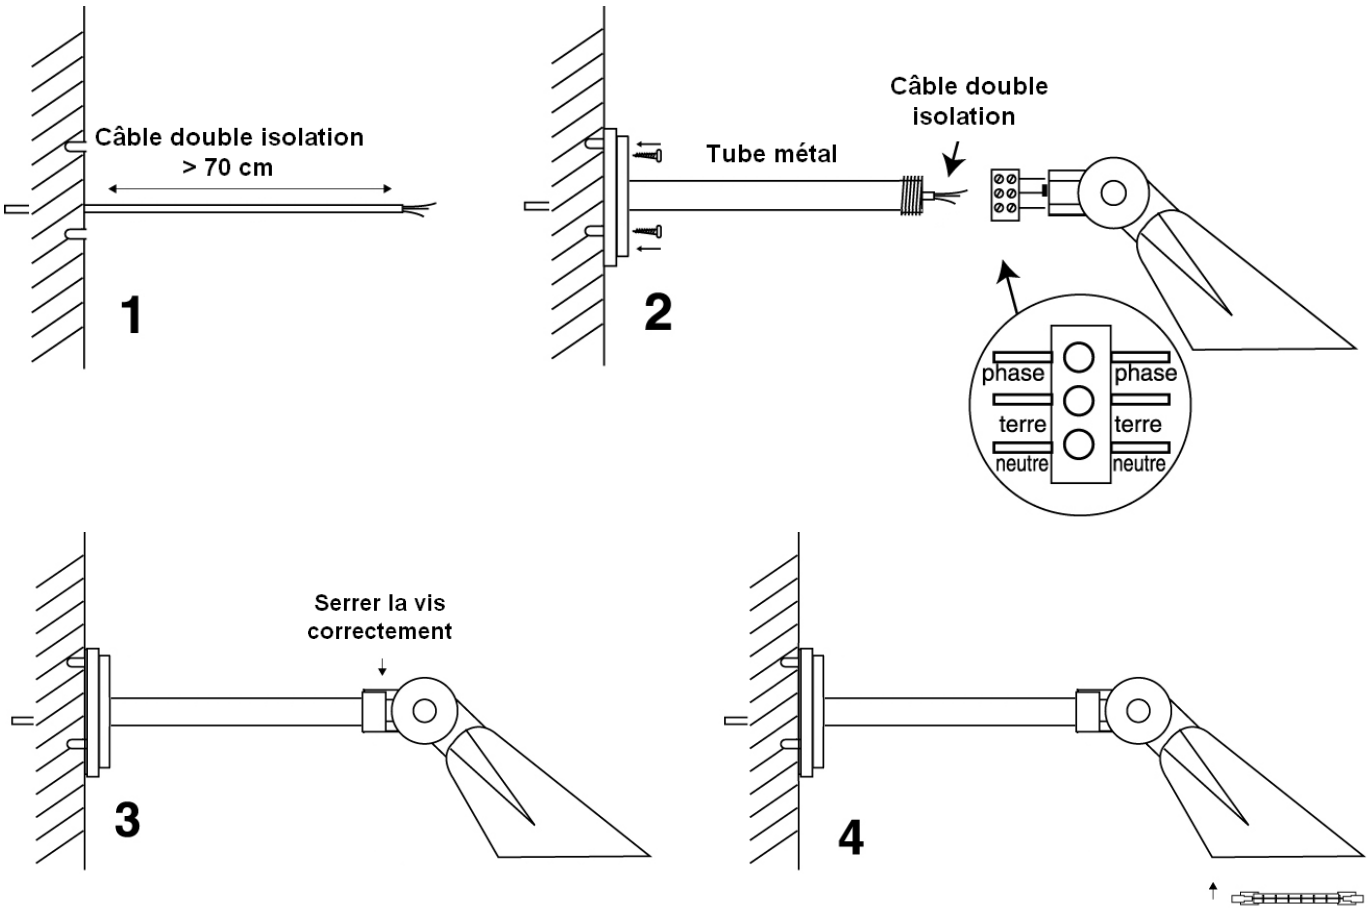

Choisissez l'angle d'éclairage du projecteur en dévissant légèrement la molette de réglage puis resserrez fermement la molette. L'angle d'inclinaison peut être réglé de 0° à 45° max. vers le bas (Commencez le réglage seulement au cours de l'installation).

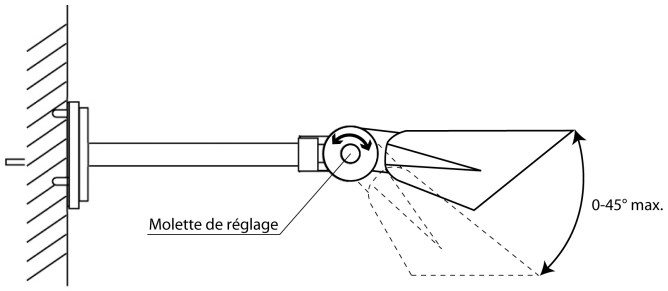

• Alimentation du projecteur

Votre installation électrique doit se composer de 3 fils : une phase (fil marron), un neutre (fil bleu) et une terre (fil jaune et vert). Le fil de terre du câble d'alimentation doit être plus long que le fil de phase et le fil de neutre.
Connectez :
- la phase de votre installation à la borne (L) de votre projecteur.
- le neutre de votre installation à la borne (N) de votre projecteur.
- la terre de votre installation à la borne (⏚) de votre projecteur.

5/ Remplacement des pièces et entretien

• Remplacement de l'ampoule

- Desserrer les vis cruciformes fixant l'écran et déposez ce dernier pour accéder à l'ampoule.
- Déconnecter l'ampoule défectueuse.
- Monter la nouvelle ampoule sans toucher le verre et remonter l'écran à l'aide des vis cruciformes.

Attention : L'ampoule ne doit pas être touchée à main nue.

Remarque : une ampoule neuve peut dégager un peu de fumée et éventuellement provoquer un dépôt sur l'écran.

• Remplacement et entretien de la vitre

- Le nettoyage de la vitre de votre luminaire doit se faire à l'aide d'un chiffon doux.
- Pour obtenir des pièces de rechange (vitres…), veuillez contacter notre Service Après vente (voir coordonnées au 8/).

• Dimensions et type de verre

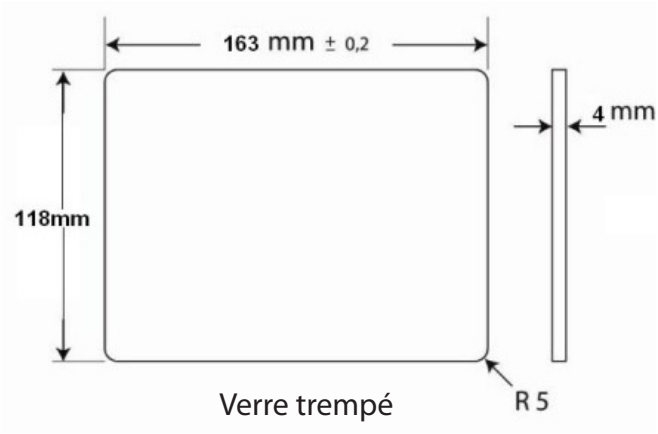

Verre trempé

6/ Conformité

Le marquage CE couvre la conformité à la directive Basse Tension 2006/95/CE et à la directive RoHS 2011/65/UE.

7/ Environnement

Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

8/ Garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.
Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **12 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise installation, toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survoltage, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.
Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.
Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente :
UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX - FRANCE
TEL : 04-71-61-13-91
FAX : 04-71-61-06-29
Email : sav@unifirst.fr
Internet : www.unifirst-sav.fr

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

• Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1641 à 1649

ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Características técnicas

Modelo / Referencia	**811079**	**811080**
Tensión nominal	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Potencia nominal máx.	120 W	120 W
Grado de protección	IP 33	IP 33
Dimensiones	755 x 168 x 72 mm	755 x 168 x 72 mm
Color del proyector	Negro	Blanco
Longitud máx. del soporte	518 mm	518 mm
Altura de fijación	Mín. 2 m	Mín. 2 m
Peso	1.34 kg	1.34 kg
Bombilla	J78 120 W R7s (118 mm)	J78 120 W R7s (118 mm)
Flujo luminoso	2218 Lm	2218 Lm
Vida útil	≥ 2000 h	≥ 2000 h
Ciclo de conmutación	≥ 8000	≥ 8000
Temperatura de color	3200 K (blanco cálido)	3200 K (blanco cálido)
Clase energética	Clase C	Clase C
Consumo de energía ponderado	120 kWh / 1000 h	120 kWh / 1000 h

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y DEL USO. CONSERVARLO.

2/ Explicación de los símbolos



Sustituir cualquier vidrio de protección roto



No colocar un objeto a menos de 1m del vidrio

CE

Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicable(s) al producto

Importado por UNIFIRST
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCIA
Fabricado en RPC
Fotos no contractuales



Cortar la alimentación eléctrica antes de sustituir la bombilla

Bombilla sóla adaptada para las luminarias dotadas de una pantalla de protección

Proteger la bombilla contra las salpicaduras

No tocar la bombilla con las manos desnudas

3/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos; observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes.
Este proyector tiene un grado de protección **IP33**. Está sólo protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de la vertical, por lo que se recomienda utilizarlo al abrigo.
La instalación eléctrica utilizada para alimentar este proyector debe cumplir con la reglamentación vigente y debe ser provista de una puesta a tierra.
No colocar objetos a menos de 1m de la pantalla del proyector.
Sustituir cualquier pantalla agrietada o rota.
Nunca mirar fijamente la bombilla halógena del proyector.
No utilizar el proyector en las cercanías de vías de circulación, o en todo lugar donde la potencia del mismo podría causar un peligro.
La pantalla, así como el cuerpo del proyector pueden volverse muy calientes. No tocarlos y no acercar a materias y productos sensibles al calor.
Nunca colocar este proyector a proximidad de piscinas, de estanques, o todo lugar accesible a los niños. Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos.
No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica del proyector.
La lámpara es apropiada para el montaje directo en superficies normalmente inflamables.
No conecte varios proyectores entre ellos con el mismo cable de alimentación o de instalación.
La lámpara debe siempre utilizarse completa, es decir con la pantalla de protección.
Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado.

Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

4/ Montaje y utilización

- Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento o reparaciones, compruebe que todas los cables están sin tensión (cortar la alimentación mediante la caja de fusibles o apagar el fusible). Asegúrese de que no se vuelva a conectar.
- Al taladrar, asegúrese de que no dañe otros cables.

• *Montaje y fijación del proyector*

1) Utilice un cable doble aislamiento, diseñado para utilizarse en el exterior, de al menos 70 cm, de tipo H07RN-F 3G1.5mm^2 entre el terminal de la pared y el terminal de conexión del proyector, para proteger el cable de alimentación.

2) Después de preparar la superficie que debe recibir la luminaria, pase el cable de alimentación en el interior del tubo soporte de metal hasta la bornera situada en la caja de conexión del proyector.

3) Fije el pie de soporte de la luminaria con ayuda de los tornillos y tacos incluidos. La altura de montaje debe ser por encima de 2 metros.
Atornille el propio alumbrado en el tubo de soporte. Haga cuidado por no torcer los hilos de alimentación en el momento de atornillar el proyector.
Apriete correctamente el pequeño tornillo situado en el tubo de metal para garantizar una fijación perfecta del proyector.
Luego efectúe la conexión eléctrica de la luminaria según los esquemas.

Atención: el pequeño tornillo del tubo de soporte, el tornillo de la caja de conexión así como la rueda del ángulo de utilización deben apretarse firmemente para evitar los riesgos de choque eléctrico debidos a infiltraciones de agua.

4) Poner la bombilla si no está montada (la potencia y el tipo de ésta no deben ser superior ni diferentes del modelo recomendado).

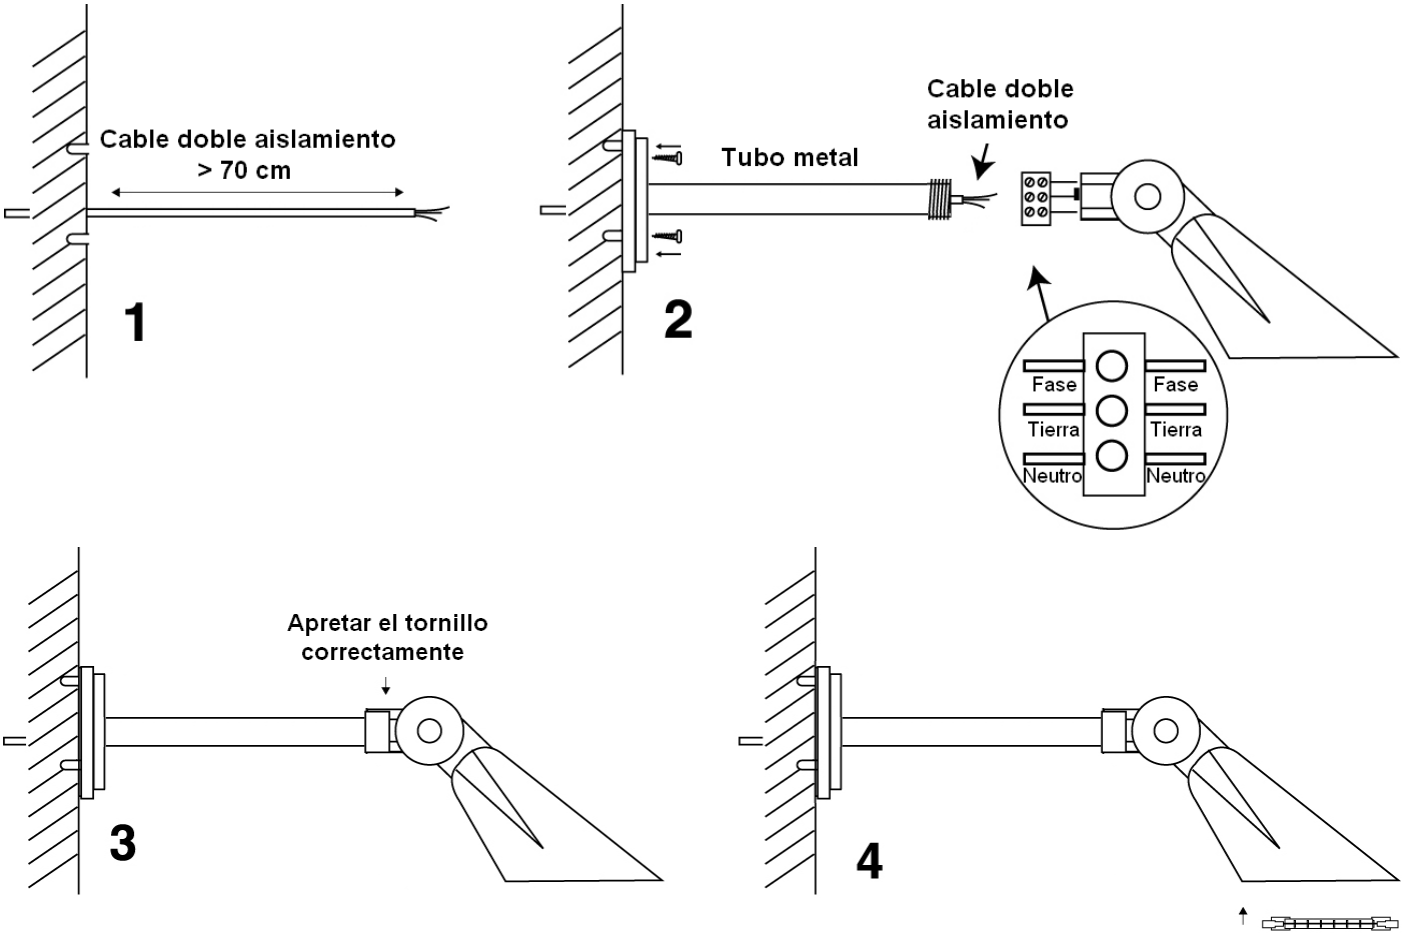

Elija el ángulo de iluminación del proyector desatornillando ligeramente la rueda de ajuste y apriete la rueda firmemente. El ángulo puede ser ajustado de 0° hasta 45° máx. hacia abajo (Comience el ajuste durante la instalación).

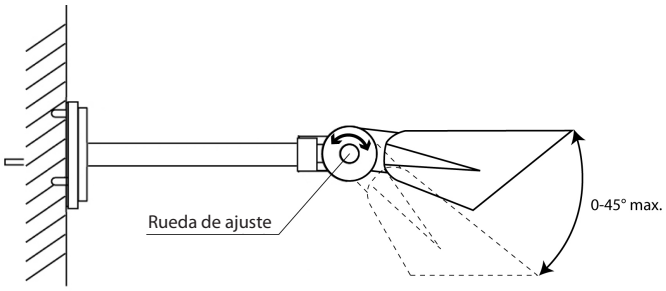

• Alimentación del proyector

La instalación electrica tiene que incluir 3 hilos: una fase (hilo marrón), un neutro (hilo azul) y una tierra (hilo amarillo y verde). El hilo de tierra del cable de alimentación deberá ser más largo que el hilo de la fase y del neutro.
Conecte:
- la fase de su instalación al terminal (L) del proyector.
- el neutro de su instalación al terminal (N) del proyector.
- la tierra de su instalación al terminal (⏚) del proyector.

5/ Sustitución de las piezas y cuido

• Cambio de la bombilla

- Desatornillar los tornillos cruciformes que fijan la pantalla y retirarla para acceder a la bombilla.
- Desconectar la bombilla defectuosa.
- Poner la bombilla nueva sin tocar el vidrio y volver a fijar la pantalla por medio de los tornillos cruciformes.

Atención: No se debe tocar la bombilla con la mano desnuda.
Nota: una bombilla nueva puede desprender un poco de humo y causar eventualmente un residuo sobre la pantalla.

• Sustitución y cuido del vidrio

- La limpieza del vidrio de la lámpara debe hacerse con ayuda de un trapo suave.
- Para obtener piezas de recambio (vidrios…), puede contactar con nuestro servicio Postventa (véase datos al 8/).

• ***Dimensiones y tipo de vidrio***

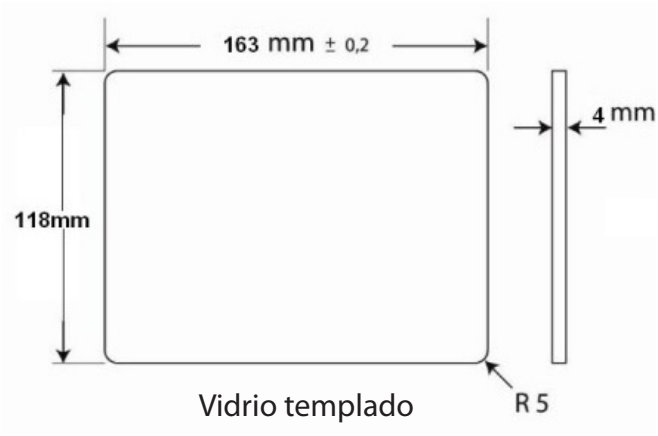

Vidrio templado

6/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE y con la Directiva RoHS 2011/65/UE.

7/ Medio ambiente

No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Deposítelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

8/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con la tienda en la cual se adquirió el producto.
Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobrecarga, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes.
En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen.
En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.

Servicio postventa:
UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email: sav@unifirst.fr
Internet: www.unifirst-sav.fr